

### Partes incluidas:

- 1 – Puerta de pantalla
- 1 – Pista de cabezal
- 1 – Pista lateral
- 1 – Bolsa plástica que contiene:
  - 12 – tornillos cilíndricos n° 6 x 1"
  - Manivela interior
  - Manivela exterior
  - 2 – tornillos de cabeza plana n° 6 x 3/4"
  - 1 – tornillo de cabeza plana n° 6 x 3/8"
- Instrucciones de instalación

### Herramientas necesarias:


- Destornillador Phillips n° 2
- Destornillador de hoja plana
- Cuchilla de uso general
- Sierra para metales
- Lentes de seguridad

**3** Corte las pistas laterales (canales c) a medida con la sierra para metales. Alinee cada pista lateral con la pista del cabezal la pista del umbral. Instale las pistas laterales utilizando 5-6 tornillos n° 6x1" por pista.


Para una puerta estilo francés (que se muestra a continuación), instale las pistas laterales en las jambas laterales (para una unidad de jamba de 4 9/16", la pista lateral externa se instala a la moldura lateral). Para una puerta estilo francés de unidad triple o una puerta estilo francés con listones dobles, dependiendo de la configuración, la pista lateral externa se instala a un casquillo del marco o a una jamba lateral (moldura para una unidad de jamba de 4 9/16").

Para una unidad de patio doble con una puerta oscilante, una pista lateral se instala a una jamba (moldura para una unidad de jamba de 4 9/16"). Para una unidad de patio triple con una puerta oscilante, dependiendo de la configuración, una pista lateral se puede instalar a un casquillo del marco o a una jamba lateral (moldura para una unidad de jamba de 4 9/16"). Para las unidades de patio antes mencionadas con una puerta oscilante única, la puerta de pantalla se instala en la pista externa.

### INSTALACIÓN:

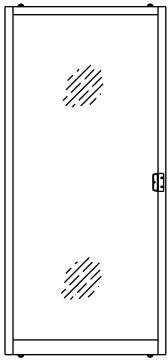

Pantalla de mano izquierda


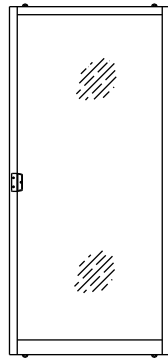


Pantalla de mano derecha


(Vista desde el interior) (Vista desde el interior)

**1** Instale la manivela en la ubicación previamente perforada. La manivela interior es la que contiene dos tornillos de montaje.

**2** Corte las pistas laterales a medida con la sierra para metales. Para las pistas del cabezal que están instaladas en una jamba, marque las bridas superiores con la cuchilla de uso general y cambie las bridas como se muestra a continuación. Las figuras a continuación muestran la instalación de la pista del cabezal para una puerta estilo francés (donde se requieren dos kits de puerta de pantalla). Una unidad de puerta para el patio con una puerta oscilante requiere simplemente de una pista de cabezal montada en la pista externa.

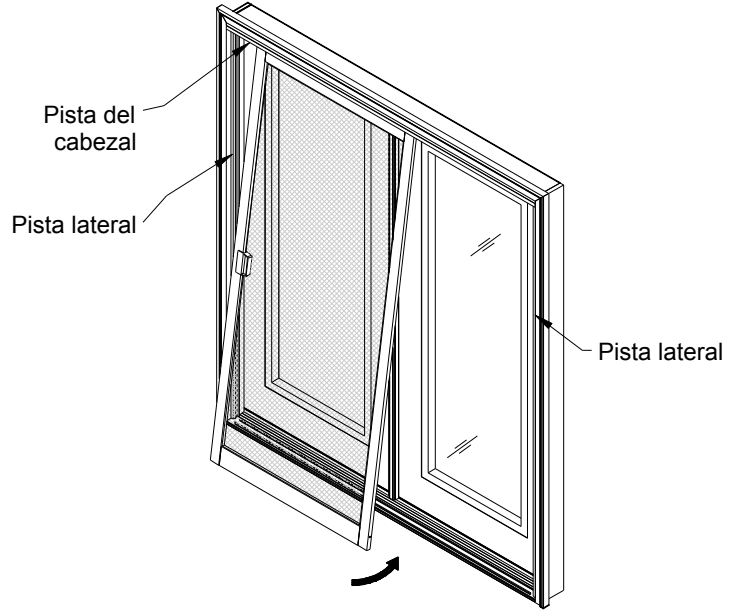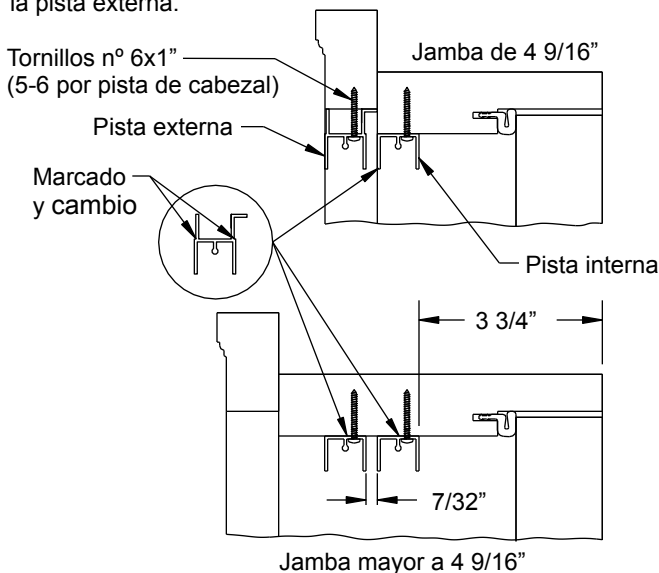

**4** Para cada puerta de pantalla, instale el extremo superior de la puerta de pantalla a la pista del cabezal como se muestra arriba. Luego coloque el extremo inferior de la pantalla en la pista del umbral. Asegúrese de que el sellado esté frente al lateral interno.

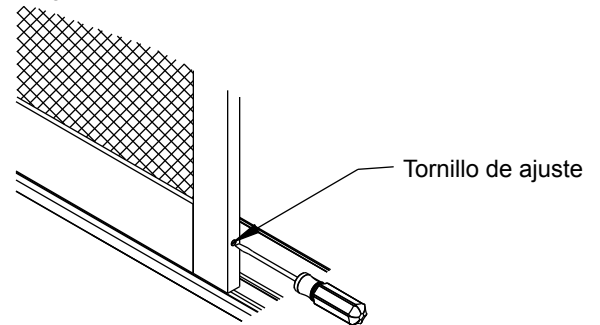

**5** Eleve y nivele la puerta de pantalla aproximadamente a 1/8" del umbral ajustando los rodillos inferiores según se muestra en la figura que aparece arriba. No ajuste demasiado el tornillo. Cuando las puertas de pantalla estén instaladas, asegúrese de que los selladores sellen bien el marco o la puerta de pantalla interna en el caso de una puerta estilo francés.