

PUERTA DE MOSQUITERO

Instrucciones de instalación

Feather River
DOORS
by TRINITY GLASS

TRINITY GLASS
INTERNATIONAL


PARTES INCLUIDAS

- 1 - Mosquitero para puertas
- 1 - Riel de cabezal
- 1 - Riel lateral
- 1 - Bolsa plástica que contiene:
 - 12 - tornillos cilíndricos n° 6 x 1"
 - 2 - tornillos de cabeza plana n° 6 x 3/4"
 - 1 - tornillo de cabeza plana n° 6 x 3/8"
- Agarradera interior
- Agarradera exterior
- Instrucciones de instalación


HERRAMIENTAS Y MATERIALES ADICIONALES

- Desarmador de cruz n° 2
- Desarmador plano
- Cuchilla de uso general
- Sierra para metales
- Lentes de seguridad

Mosquitero de mano izquierda

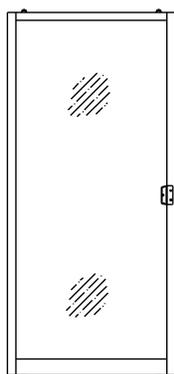

Mosquitero de mano derecha

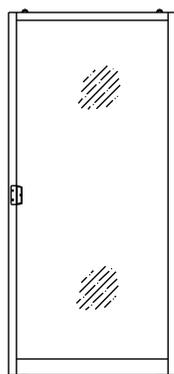


(Vista desde el interior)

INSTALACIÓN:


- 1 Instale la agarradera en la ubicación previamente perforada. La agarradera interior es la que contiene dos tornillos de montaje.
- 2 Corte los rieles del cabezal a medida usando la sierra para metales. Para los rieles de cabezal que irán instalados en la jamba, marque las bridas superiores con la cuchilla y quebre las bridas como se muestra a continuación. Las imágenes a continuación muestran la instalación del riel de cabezal para una puerta estilo francés (endonde se requieren dos kits de puerta de mosquitero). Puertas de patio dobles o triples con solo una puerta oscilante requieren solo un riel de cabezal montado como el riel externo.

Tornillos n° 6x" (5-6 por riel de cabezal)

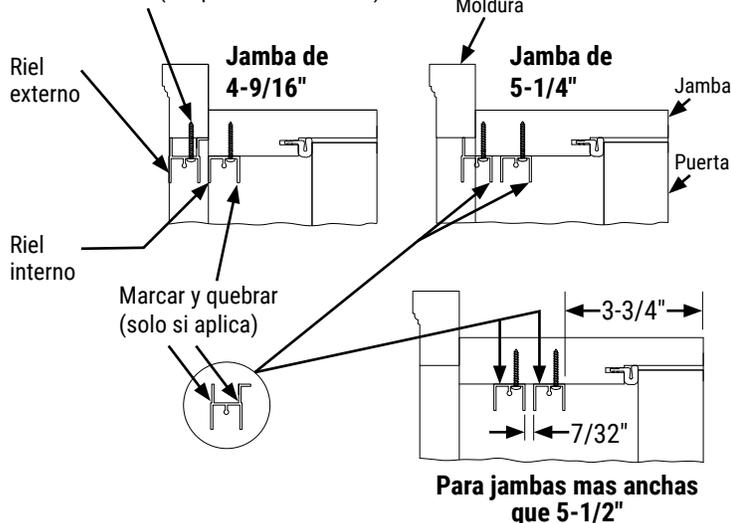


- 3 Corte los rieles laterales (canales c) a medida usando la sierra para metales. Alinee cada riel lateral con el riel de cabezal y el riel de alféizar. Instale los rieles laterales utilizando 5-6 tornillos n° 6x1" por cada riel.

Para una puerta estilo francés (representada en la imagen a la derecha), instale los rieles laterales en las jambas laterales (para una unidad con jamba de 4 9/16", el riel lateral externo se instala en la moldura lateral). Para una puerta estilo francés de unidad triple o una puerta estilo francés con listones dobles, dependiendo de la configuración, el riel lateral externo se instala a un casquillo del marco o a una jamba lateral (a la moldura para una unidad con jamba de 4 9/16").

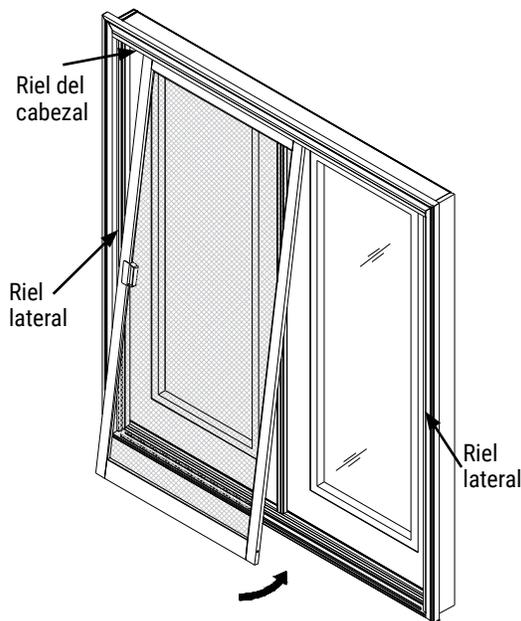

NOTA: para jambas entre 4 9/16" y 5 1/2", agregue un separador (no incluido) de 1/2"x1" al borde vertical de la moldura. Este llenará el espacio entre el riel y la moldura. El separador proporcionará una superficie plana para montar el riel. (representado en la imagen a la derecha)

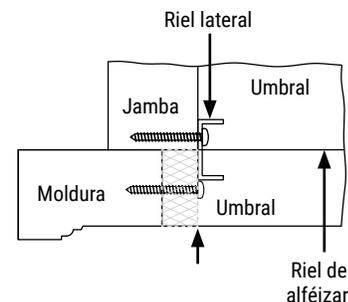

Para una unidad de patio doble con una puerta oscilante, un riel lateral se instala en una jamba (moldura para una unidad de jamba de 4 9/16"). Para una unidad de patio triple con una puerta oscilante, dependiendo de la configuración, un riel lateral se puede instalar en un casquillo del marco o en una jamba lateral (a la moldura para una unidad de jamba de 4 9/16"). Para las unidades de patio antes mencionadas con solo una puerta oscilante, la puerta de mosquitero se instala en el riel externo.

- 4 Para cada puerta de mosquitero, instale el extremo superior del mosquitero a el riel del cabezal como se muestra arriba. Luego coloque el extremo inferior del mosquitero en el riel de alféizar. Asegúrese de que el sello quede en la parte interna.

- 5 Eleve y nivele el mosquitero a aproximadamente 1/8" del umbral ajustando los rodillos de abajo como se demuestra en la imagen a la derecha. No apriete demasiado el tornillo. Cuando las puertas de mosquitero estén instaladas, asegúrese de que los sellos estén sellando bien con el marco o en el caso de una puerta estilo francés, con el mosquitero interno.

